

Überraschung!


Na, dachtest du, ich hätte dir einen weißen Patch gestickt? Lass dich nicht täuschen!



Heize deine Transferpresse auf 205 Grad.



Lege ein Stück Backpapier auf deine Bügelunterlage, um sie vor der Farbe zu schützen.

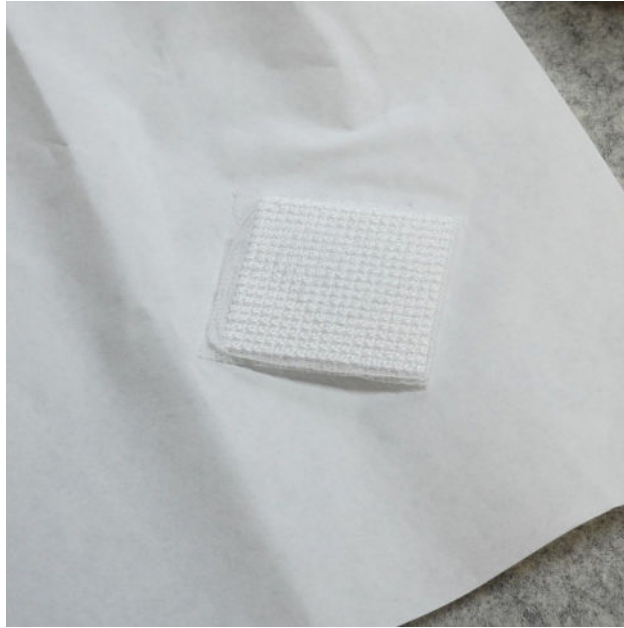

Bügel kurz über den Patch (die Rückseite habe ich dir markiert, die kommt nach unten). Es macht nichts, wenn sich das Vlies von der Hitze etwas einrollt. Es sollte nur nicht über die Stickerei klappen.



Jetzt legst du das Sublimationspapier mit der farbigen Seite auf den Patch und presst das Ganze für 40 Sekunden. Dabei die Presse nicht bewegen. Nach dem Pressen noch gründlich auswaschen, falls du es auf Kleidung nähen willst, auch einfach mal mit in die Waschmaschine geben, damit auch die Reste vom Vlies und der Farbe weg sind.

Fertig!